品	番					DS-FKX1201/DS-FKS1201					
電	電源							交流10	0 V 50 / 6	0 Hz	
					室内温度		10 °C	10℃		20°C	
*117	#		<b>=</b>			強	12	210/11	60 W		1150/1090 W
消	費		電		カ	弱	6	70/64	-5 W		645/620 W
						切			約1.0	O W	
加		湿			量	温風「強」+加	湿「連続	温風「	弱」+加湿「	連続」	加湿「連続」
(室	温20%	こ、酒	湿度:	30	%)	610/600	mL/h	30	300/280 mL/h		380/360 mL/h
加湿	湿運 転 時	の消	費電	力(注	ŧ1)	1050/10	)20 W	6	620/600 W		620/600 W
DS	-FKX12	01თ	み			01/00 W					
ナノ	/イー単独	運転	時の消	肖費電	電力	31/28 W					
給	水 夕	ン	ク	容	量	約3.0 L					
	_	ド	£	Ę	さ				1.8 m		
製	品		寸		法	高さ 430 mm × 幅 420 mm × 奥行き 207 mm					
製 品 質 量					量	5.9 kg					
				電流ヒューズ(	電源用)	20 A	温度過昇防	止用サ	ーモスタット		
安	安 全 装 置			(	回路用)	2 A	温度過昇防	止用サ	ーミスター		
						温度ヒューズ	110℃	15 A	転倒OFFス	イッチ	·(内蔵)

(注1) 水分を含んだ加湿フィルターに温風を当てて加湿する方式のため、加湿運転のみでも約600 Wの電力を消費しています。

# ■暖房の目安

断熱材の厚み	コンクリート住宅	木造住宅
なし	約4畳(6.6 m²)まで	約3畳(4.7 m²)まで
50 mm	約8畳(12.4 m²)まで	約5畳(8.2 m²)まで

- 暖房の目安は、(社)日本電機工業会の統一基準によります。
- ●室内外温度差15℃の地区を基準としています。
- JIS規格に基づき、1畳=1.65 m<sup>2</sup>で計算しています。

# ■加湿の目安

運転	プレハブ洋室	木造和室
温風「強」+加湿「連続」	~17畳	~10畳
加湿単独	~10畳	~6畳

### 〈1 m²当り必要W数の計算基準〉

構 造 コン			コンクリ	ート造り	木造家屋		
断	熱	材	なし	50 mm	なし	50 mm	
1m²当りW		174 W	93 W	244 W	140 W		

### 愛情点検

### 長年ご使用の加湿セラミックファンヒーターの点検を!



### こんな症状はありませんか


- ●異常な音やこげ臭いにおいがする。
- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ●電源プラグや電源コードが異常に熱い。
- ●本体や操作部が異常に熱い。
- ●その他の異常や故障がある。


# ご使用中止


事故防止のため、電源スイ ッチを「切」にし、コンセン トから電源プラグを抜い て、必ず販売店に点検をご 依頼ください。

# パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる

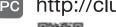

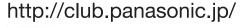

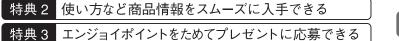

※このサービスは WEB限定のサービスです。

# パナソニック株式会社 トワレ・ヒーティングビジネスユニット

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800番地 © Panasonic Corporation 2010

DS940A-X76P1 CS0710-1080


# **Panasonic**



# 取扱説明書

加湿セラミックファンヒーター 家庭用

**DS-FKX1201 DS-FKS1201** 

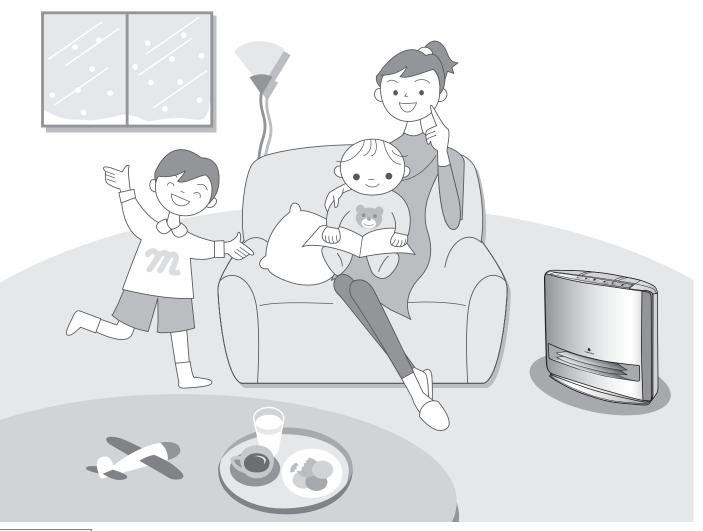

### 保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ・取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ・ご使用前に「安全上のご注意」(→4~6ページ)を必ずお読みください。
- ・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- · この取扱説明書は、品番DS-FKX1201、DS-FKS1201共用になっています。 共通でない部分は、対象品番を表示しています。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください 詳しくは裏表紙をご覧ください

# お部屋を快適に保つために!

# 暖房したいとき

●温風運転を使います。

温風



# お部屋を しっとりさせたいとき

●加湿運転を使います。

加湿

⇒13ページ



# 暖房しながら しっとりさせたいとき

●温風運転と加湿運転を同時に使います。



## (DS-FKX1201のみ)

# ナノイーで うるおい美肌へ※1

●ナノイー運転を使います。



※1 美肌効果は、季節・周囲環境(温度・湿度)、使用時間、個人によって異なります。

# おやすみやお目覚めを 快適にしたいとき

おやすみ時にセットすると、 「切タイマー」で、おやすみ後など自動的に停止し、

「入タイマー」で、お目覚めの前に自動的に運転を 始めることができます。



⇒14ページ



●加湿トレーや加湿フィル ターなど定期的な お手入れが必要です。

# もくじ

●安全上のご注意4
●使用上のお願い7
●各部の名前8
<ul><li>●準備</li></ul>
<ul><li>●使いかた(温風・加湿)12</li><li>●暖房したい</li></ul>
DS-FKX1201のみ  ●使いかた (ナノイー)14  ●ナノイー運転したい14
<ul> <li>●タイマー予約を使う</li></ul>
●お手 ス れのしかた ······18

長持ちの秘けつは
こまめなお手入れです

●ナノイーがお肌のうるおいを保ち、

●ナノイーがお部屋のにおいを軽減 <sup>※2</sup>、

※1 美肌効果は、季節·周囲環境 (温度·湿度)、 使用時間、個人によって異なります。 ※2 脱臭効果は、部屋の広さ、周囲環境(温 度・湿度)、運転時間、臭気、繊維の種

※3 浮遊菌は10 m3の密閉空間内での試験に よる240分後の効果、付着菌は1 m³の

湯気(蒸気)は見えません ●加湿運転は、湿った加湿フィルターに

温風を当てて気化させる加熱気化式なので、 加湿中でも、吹出口からは、湯気(蒸気)は 見えません。(イラストはイメージです)

> 湿った 加湿フィルター

密閉容器内での試験による24時間後の 効果であり、実使用空間での実証結果で

菌やカビの繁殖を抑制します。※3

類などによって異なります。

はありません。

加湿中でも

⇒14~15ページ

ナノイーについて

キメが整った美肌へ。※1



⇒18~21 ページ

お手入れのしかた18	3
●給水タンク ·····18	3
●本体·ふた ······18	
●吸気フィルター ·····19	
●お手入れランプが点灯したとき2C	)
長期間使用しないとき22	2
Q&A (よくあるご質問)22	2
故障かな?23	3
別売品25	,
保証とアフターサービス26	3
d 様······裏表細	ŧ

# 安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

# ⚠警告

### 分解したり、修理・改造をしない





異常動作して、発火・火災・感電の原因になります。

●修理は販売店へご相談ください。

定格15 A・交流100 Vのコンセントを 単独で使う



他の機器と併用すると、 発熱による火災の原因になります。

●延長コードは使用しないでください。

## スプレー缶などを本体の近くに 置かない





熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発や火災の 原因になります。

## 温風吹出口やすき間に ピンや針金、金属物など の異物を入れない





内部に触れ、感電やけが、やけどの原因になります。

## 長時間同じ部位を 暖めない





比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖め ていると低温やけどのおそれがあります。

# 電源プラグは根元まで 確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱に よる火災の原因になります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使わないで ください。

# ♠警告

## ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない





感電の原因になります。

## 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

**/**傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理に曲げたり、 √ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない
ん



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因に なります。

●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

## 乳幼児や自分で温度調節のできない方 が使用するときは温度調節を「弱」に するなど周りの方が特に注意する





やけどや低温やけどをおこすおそれがあります。

# 電源プラグのほこりなどは 定期的にとる





プラグにほこりなどがたまると、 湿気などで絶縁不良となり、 火災の原因になります。

- ●電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- ●長期間使用しないときは、電源プラグを抜いて ください。

# 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く



- (発煙・発火・感電のおそれがあります)
  - 異常な音やこげ臭いにおいがする
  - 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする
  - 電源プラグや電源コードが異常に熱い
  - 本体や操作部が異常に熱い

すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

# **注意**

## カーテンなど燃えやすいものの近くで は使わない





火災の原因になります。

# 本体に衣類やふとんを掛けて使わない





過熱して、火災の原因になります。

# 安全上のご注意 必ずお守りください

# ⚠注意

## 使用中や使用直後は、温風吹出口など 熱い部分に触れない



接触禁止

やけどの原因になります。

●移動やお手入れの場合は、本体が冷めてから 行ってください。

# 給水タンクと加湿トレーは定期的にお手 入れする (→18、20、21ページ)



お手入れせずにお使いになると、汚 れや水あかにより、かびや雑菌が繁 殖し悪臭の原因になります。 体質によっては、過敏に反応し、ア レルギー反応をおこすことがありま

- ●この場合は医師に相談してください。
- ●毎日新しい水道水と入れ替えてください。

# 電源プラグを抜くときは、コードを 持たず、必ず電源プラグを持って抜く





コードを引っ張るとコードが破損し、感電・ ショート・火災の原因になります。

# 本体を持ち運ぶときなど、本体を傾け たり、揺らしたりしない





加湿トレー内の水がこぼれると、すべって転倒す るおそれがあります。

### お手入れの際は、必ず電源プラグを抜く





不意に作動して、やけどをしたり、感電の原因に なります。

# 温室・浴室など高温・ 多湿・水のかかる場所 では使わない



水場使用禁止

漏電して、感電・火災の原因になります。

# 犬や猫などのペットの 暖房用には使わない





ペットが本体や電源コードを傷め、火災の原因に なるおそれがあります。

# 乾燥など他の 用途には使わない





過熱して、火災の原因になります。

# 子供がふたを外して遊ばないように注意 する




けがの原因になります。

# 使用上のお願い

長期間(5年程度)経過したものは、ご使用上支障 がなくても安全のため、定期点検が必要です。 (→23ページ)

# スピーカーや電磁調理器など磁気のある ものに近づけない

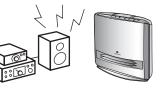

フロートが誤作動し、給水を正しくお知らせできな いことがあります。

# 温風吹出口や吸気口、 湿度センサー部を ふさがない

直射日光の当たる ところに置かない



本体の故障や変形・変質・性能低下の原因になります。

## 毛足の長いじゅうたんの上に置かない また、安定した、平らなところに置く


水がこぼれたり、給水ランプが点滅することがあり ます。

### 運転中、電源プラグを抜かない



本体の変形や故障の原因になります。

# 吸気フィルターは1週間に1回程度 お手入れする (→19ページ)

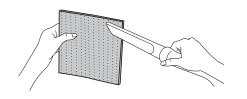

汚れがひどくなると吸気フィルターランプが点灯し、 運転が停止します。


## 給水タンクには必ず水道水(飲用)を入れる

### 使えない水

- ・40 ℃以上の温水、化学薬品、汚れた水、芳香剤や洗剤を入れた水など (本体の変形や故障の原因になるおそれがあります)
- ・浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水など (かびや雑菌が繁殖する原因になるおそれがあります)


一般に水道水は塩素処理がされており、雑菌が繁殖しにくいためです。使用される水が井戸水(飲用)しかな いときは、加湿トレー内のお手入れ回数を増やしてください。

# 各部の名前

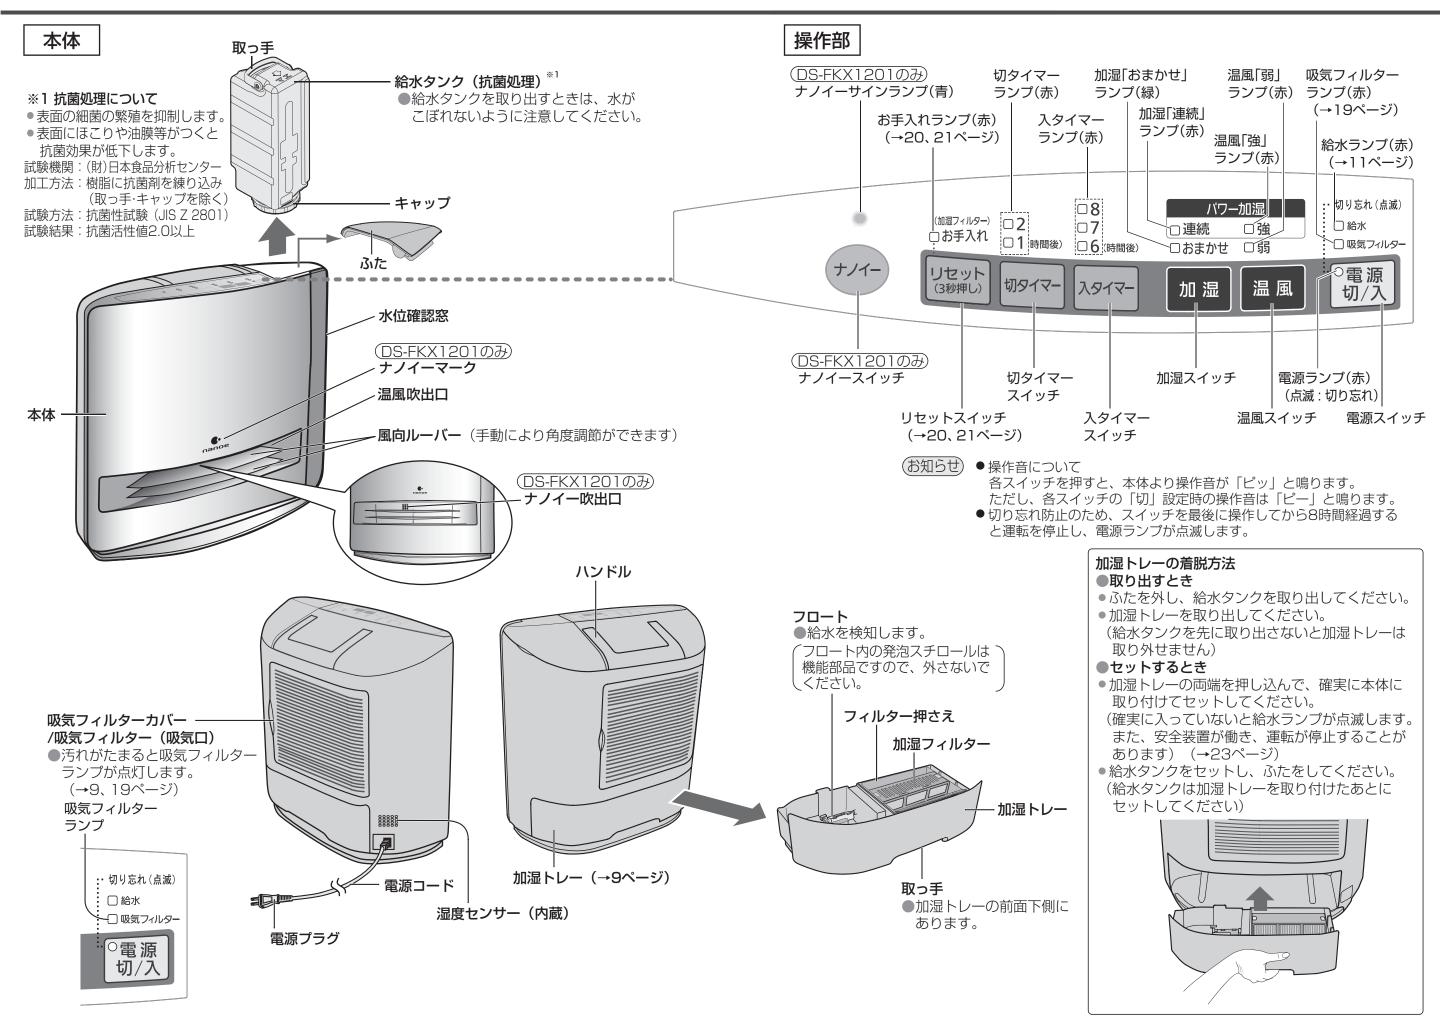

# 給水タンクに給水する

**】** ふたを外し、給水タンクを取り出す

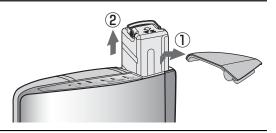

# ● 加湿トレーを取り出す


●加湿フィルター交換ラベルに 加湿フィルターの使用開始日を 記入する

加湿フィルターは、2週間に 1回程度お手入れしてください 交換用加湿フィルター 部品品番 DS661A-X76S0 (使用開始日 年 月 日)

加湿フィルター交換ラベル

- ●加湿フィルターの交換時期
- ・加湿フィルター交換の目安は3シーズン\*です。
- ・水質により加湿フィルターの寿命は異なります。
- ※1シーズン(1日8時間使用の場合、約6か月)


●加湿フィルターは、必ず本体にセットしてご使用ください。

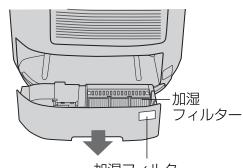

加湿フィルター 交換ラベル

# 3 加湿トレーの両端を押し込んで、 確実に本体にセットする

●加湿トレーが確実に入っていないと安全装置が働き、 運転が停止することがあります。

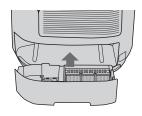

# **4** 給水タンクに水を入れて、 キャップをしっかりと締める


- ●給水タンクに水道水(飲用)を入れる。
- ・7ページの「給水タンクには必ず水道水(飲用)を入れる」を よくお読みください。
- ●キャップはまっすぐに、しっかりと閉めてください。 傾けてしめると、水がもれることがあります。



# **5** 給水タンクを本体にセットして、 ふたをする

- ●給水タンク表面の「矢印」「マエ」を 確認してセットしてください。
- ●ふたは手前のガイドを入れてから ふたの「押す」表示の位置を押し、 はめ込んでください。



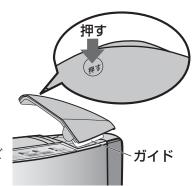

# 給水ランプが点滅したときは


### 給水タンクの水がなくなると

- ●「ピピッ」と音が5回鳴り、給水ランプが点滅します。
- ●加湿運転は自動的に停止します。(温風運転は継続します)

## 再運転するときは

# | 給水タンクに水を入れ本体に セットする

●給水ランプが消灯します。

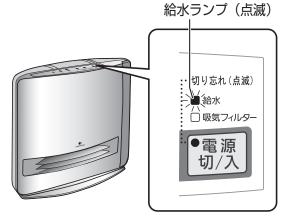

2 加湿

# を押す

### お知らせ

連続運転できる時間(室温20℃、湿度30%)


	運	連続運転時間		
加湿	「連続」	+温風	「強」	約5時間
	加湿「	連続」		約7時間

- ・連続運転の時間は、加湿トレーに水が入っている状態で 満水の給水タンクをセットした場合です。
- ・室内の温度、湿度によって時間は変わります。


# 本体の設置場所

「安全上のご注意」(→4~6ページ)をお守りのうえ、壁や燃えやすいもの(可燃物)から下図の寸法を離してお使いください。

ただし、左右面のどちらか一方は、壁や障害物で囲まれていない開放空間にしてください。

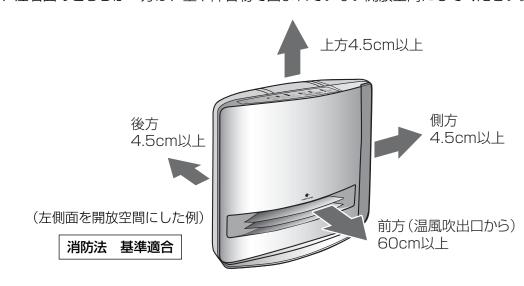

# 使いかた(温風・加湿)

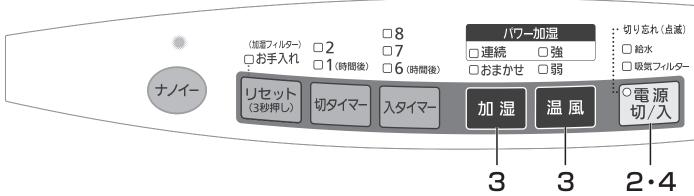

# 加湿量の目安

設	定	+D'20 ( / / / / / / / / /-				
加湿	温風	加湿量(mL/h)50Hz/60Hz				
「連続」	·加湿 「強」	610/600				
「連続」	「弱」	300/280	湿度に関係なく連続して加湿を行います。			
「連続」	「切」	380/360				
「おまかせ」	「強」		「おまかせ」は快適湿度(約55 %)まで、			
「おまかせ」 「弱」 「おまかせ」 「切」		0~610/600	すばやく湿度を上げ、湿度を自動で保ちます。(55 %は目安です)			
●同じ室内でも置く場所によっては空気の流れにより湿度が違う場合があります。						

# 電源プラグを 差し込む



2

# 切/入

を押す

- 電源ランプと温風「弱」 ランプが点灯します。
- ご購入時は温風「弱」 運転設定になっています。
- 電源プラグを抜かない場合 は前の設定を覚えています。 (電源プラグを抜くとご購入 時の状態に戻ります)

お好みの運転を選ぶ

# 暖房したい

を押して お好みの運転を選ぶ

- 押すたびに運転が切り換わります。
- 温風のみで運転するときは給水しな くても使用できます。

### お部屋をしっとりさせたい

### を押して 加湿 お好みの運転を選ぶ

- 押すたびに運転が切り換わります。
- 加湿運転のみでも温風が出ます。 (温風のあたたかさは「弱」、風量は「強」ただし、 おまかせの運転始めは、温風のあたたかさは「強」)

### 暖房しながらしっとりさせたい



● 送風が約30秒後

に止まります。

切るときは

4

を押す

温風 ع 加湿

## を押して お好みの運転を選ぶ

# ● 温風と加湿の運転が同時にでき ます。

# すばやく あたためたいとき ■強

ランプ点灯

ほどよく あたためたいとき ■弱

ランプ点灯

# (押すごとに切り換わります) ■強 □弱 口強 ■弱 □強 (ランプ消灯は) □弱(運転「切」

ランプ

〈連続〉 連続して加湿 したいとき ■連続

ランプ点灯

〈おまかせ〉 ほどよく湿度を 保ちたいとき

■おまかせ ランプ点灯

# ランプ (押すごとに切り換わります) ■連続 □おまかせ □連続 ■おまかせ □連続 (ランプ消灯は) □おまかせ(運転「切」

### 〈パワー加湿の場合〉

### パワー加湿 ■連続 ■強 □おまかせ □弱


■ 最大の能力で連続して 加湿運転をします。

# ( お願い `

- 運転停止後約30秒間は温風吹出口より送風しています。
- ・送風が止まるまで電源プラグを抜かないでください。本体が過熱し、やけどや本体が変形する原因となります。
- 吸気フィルターをはずした状態で使用しないでください。本体内にほこりを吸い込み、故障の原因になります。 ● 長期間水を入れて放置すると水質が悪くなります。(季節や室温によって水質劣化のスピードが異なります)
- ・長期間使用しない場合は、給水タンクと加湿トレー内の水を捨ててください。
- 長時間で使用にならないときは、節電のために電源プラグを抜いてください。(電源スイッチが「切」の状態で も約1.0 Wの電力を消費しています)
- 凍結のおそれのあるときは、給水タンクと加湿トレーの水を捨ててください。

# (お知らせ)

- 切り忘れ防止のため、スイッチを最後に操作してから8時間経過すると運転を停止します。(電源ランプ点滅) ・電源スイッチを押すと、点滅は解除されます。
- リセットスイッチ以外のスイッチを5秒以上押し続けると、自動的に運転が止まります。
- パワー加湿運転のときは、約5時間連続運転すると給水タンクの水がなくなります。 (→11ページ)
- 運転中に電源プラグや電源コードがあたたかくなることがありますが異常ではありません。(→22ページ)

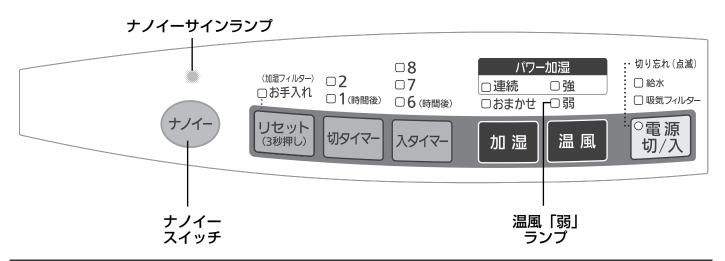

# ナノイー運転したい

1 ○電源 切/入

を押す

● 電源ランプ点灯。

2 (



を押す

● ナノイーサインランプ点灯。

# ナノイー単独運転するときは

併用運転するときは

加湿



を止める







を押して

で押し

お好みの運転を選ぶ

**?** ナノイーをやめたいときは



を再度押す

● ナノイーサインランプ消灯。

### お知らせ

- ナノイー単独運転時は、送風「弱」運転となります。
- 温風+加湿+ナノイーの併用運転ができます。
- ナノイー運転すると、「シャー」という音がします。就寝時など音が気になるときはナノイー運転を取り消してください。
- ナノイーはお部屋の空気を利用して発生させるため、温度と湿度によっては発生しない場合があります。
- 給水タンクに水を入れなくてもナノイー運転はできます。

# ナノイーについて

### ナノイーがお肌のうるおいを保ち、 キメが整った美肌へ。


- 効果は、季節・周囲環境(温度・湿度)、 使用時間、個人によって異なります。
- ナノイー単独運転の場合は、風向ルーバーを 上向きにしてください。



ナノイーが生活のにおいを軽減、菌やカビの繁殖を抑制します。カーテンなどに付着した におい (タバコや料理臭) や菌、カビにも効果があります。

- 脱臭効果は、部屋の広さ、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気、繊維の種類などによって 異なります。
- 浮遊菌は10 m³の密閉空間内での試験による240分後の効果、付着菌は1 m³の密閉容器内での試験による24時間後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

### ■ナノイーが発生する環境条件

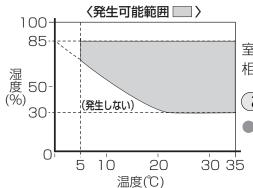

室内温度:約5  $\mathbb{C}$ ~約35  $\mathbb{C}$ (露点温度:約2  $\mathbb{C}$ 以上)

相対湿度:約30%~約85%

# お知らせ

●ナノイーは、お部屋の空気を利用して発生させるため、 . 温度と湿度によっては発生しない場合があります。

### ■ナノイーの効果について

効果	試験機関	試験方法	試験結果
空気中に浮遊、カーテンなどに	(財) 北里環境科学	付着菌は1 m°の密閉容器内の布に染み 込んだ菌数を測定	付着菌は24時間後に菌の繁殖が 99.9%以上抑制されることを確認
付着した菌などの繁殖を抑制 (試験は1種類のみの菌で実施)	センター	浮遊菌は10m <sup>3</sup> の密閉空間内で直接暴露 し、菌数を測定	浮遊菌は240分後に菌の繁殖が 99%以上抑制されることを確認
花粉などアレル物質の活動を 抑制	パナソニック電工 解析センター(株)	試験容器内で直接暴露し、ELISA法で 測定	アレル物質の活動97%抑制 されることを確認
空気中に浮遊、カーテンなど に付着したカビの繁殖を抑制	(財)日本食品分析 センター	試験容器内で直接暴露し、布に染み込んだ菌 糸の発育を観察 試験容器内で直接暴露し、菌糸の発育を 観察	カビ菌の発育なしを確認

# タイマー予約を使う


# 切タイマーを予約したい


# 温風などの運転中に

切タイマー

を押し、切時間を設定する

- 押すごとに切タイマー時間が切り換わります。
- 予約した時間後にすべての運転(温風、加湿、ナノイー) を停止します。

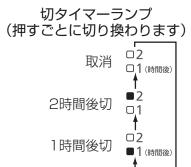

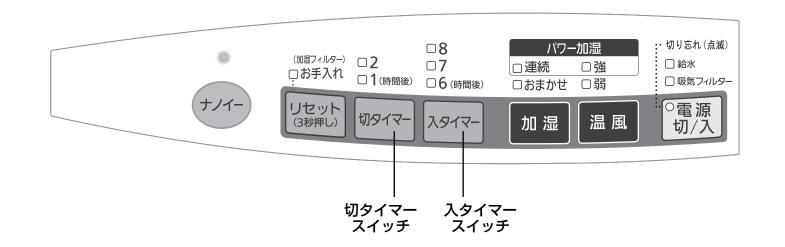

# 入タイマーを予約したい

○電源 切/入

を押す

→ お好みの運転を選ぶ

加湿

温風



**3** 入夕イマー

# を押し、入時間を設定する

- 押すごとに入タイマー時間が切り換わります。
- 入タイマー予約すると、約30秒間送風運転をしてから停止 します。
- 予約した時間後に運転を開始します。
  - ・運転を開始すると切タイマーランプ(2時間)が点灯します。

入タイマーランプ (押すごとに切り換わります)



### お知らせ

- 入タイマーで運転を開始してから2時間後、自動的に運転を停止します。継続運転したいときは、運転が始まってから あります。
- 入タイマーで運転を開始後、「加湿」や「温風」などの設定を変えると切タイマーランプは消灯し解除されます。

# 切タイマーで運転を停止させ、再び入タイマーで運転したい

おやすみのときなど、運転を自動的に停止させ、お目覚めの前などにあらかじめお部屋を暖めておきたいときにご使用ください。

1 切タイマー予約で おやすみ後など、 自動的に運転を止めます。 

 入タイマー予約で

 お目覚め前などに、

 自動的に運転を始めます。

例) 22時に「切タイマー」2時間と「入タイマー」8時間を同時に設定した場合

24時に運転停止

時間がくれば「切」!



### お願い

● 加湿運転をタイマー予約するときは給水タンクを満水にしておいてください。(→10ページ)




16

# 給水タンク/毎日

### 水で洗う

- 使用期間中はタンク内部を常に清潔にし、毎日新しい水道水と 入れ替えてください。
- 給水口が大きいので、手を入れて洗う事ができます。
- 水あかが取れにくいときは、給水タンクに台所用中性洗剤を溶 かしたぬるま湯を入れすすいでください。

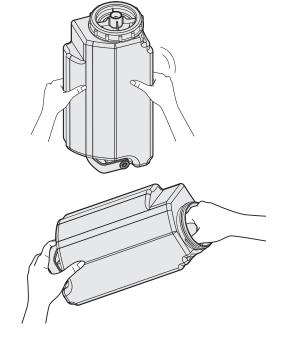

# 本体・ふた/1週間に1回程度

# 水に布などを浸してかたく絞り汚れをふき取る


- 電源プラグを抜いて本体が冷めてから(停止後約15分)行ってください。
- 汚れがひどい場合は、ぬるま湯か薄めた台所用中性洗剤を浸した柔らかい布をかたく絞って汚れをふき 取り、その後、水気や洗剤を十分ふき取ってください。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書に従ってください。
- 下記のようなものなどは使わないでください。(変形、変色の原因になります)




# 吸気フィルター/1週間に1回程度


吸気フィルターは1週間に1回程度を目安にお手入れしてください。 吸気フィルターにほこりがたまると吸気フィルターランプが点灯します。

電源プラグを抜いて 吸気フィルターカバーを外す

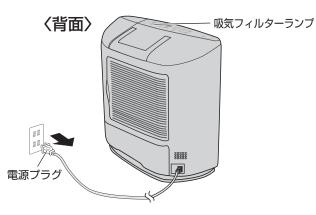

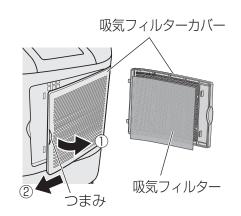

吸気フィルターを外し、 ✓ 掃除機でほこりを吸い取る

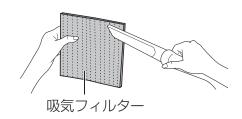



吸気フィルターは、水洗いをしないでください。 (吸気フィルターの効果が低下します)

吸気フィルターを元に戻して 吸気フィルターカバーを取り付ける つめ (2か所)

つめ(10か所)

に差し込む

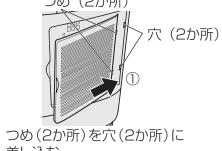

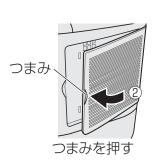

差し込む

# 電源プラグを差し込む

●吸気フィルターランプ 消灯。 切り忘れ(点滅) □ 給水 ○電源 切/入



お願い

● 吸気フィルターを外したまま運転しないで ください。


(吸ったほこりが本体内部に入り、 故障の原因となります)

# (お知らせ)

● 吸気フィルターが油分などで目詰まりした り、傷んだ場合は交換してください。 (別売品→25ページ)

# お手入れのしかた

# お手入れランプが点灯したとき/2週間に1回程度

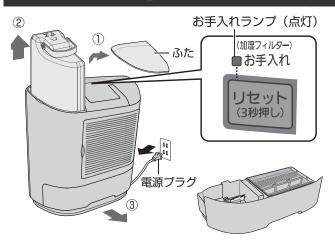

# 電源プラグを 抜く


◆ 本体を冷ます。 (運転停止後、約15分)

# 加湿トレーを 取り出す

(→9ページ)

①ふたを外す ③加湿トレーを取り出す

②給水タンクを取り出す

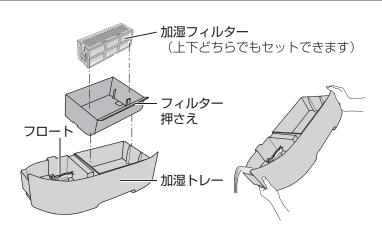

3 加湿フィルターと、 フィルター押さえ を外す

水を捨て お手入れをする




加湿フィルター (分解しないでください)



5 加湿フィルターの お手入れをする



加湿トレー、 給水タンク、 ふたの順に 元に戻す

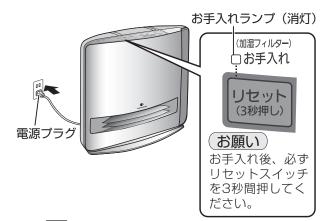

電源プラグを差し込んで、 必ずリセットスイッチを 3秒間押す

「ピッ」と鳴り、 お手入れランプが消灯します。

### 加湿トレーとフィルター押さえ

### (お知らせ)

- ●加湿フィルターが茶色く変色(場合によっては数時 間で変色)してもご使用に問題ありません。
- ●加湿フィルターに水あかが付着してきます。 水の中に含まれるカルシウムなどのミネラル分が、 加湿フィルターに付着してきます。お手入れすると 水あかは落ちます。




カルシウム付着 (白いかたまり)

- ●クエン酸は、薬局・薬店でもお求めになれます。
- ●給水タンクに水を入れた状態で、電源プラグを差し 込んでいる場合は、ご使用の有無にかかわらず2週 間(約336時間)経過するとお手入れランプが点灯 します。電源プラグを抜いている間は、その時間を 累積しません。


### お願い

- ●お手入れランプが点灯する前にお手入れを行った場 合もリセットスイッチが「ピッ」と鳴るまで押して ください。(通電累積時間がリセットされます)
- 加湿フィルターを分解しないでください。
- ●お手入れ終了後は、加湿フィルター、フィルター押 さえを確実に元通りにセットしてください。

- 水洗いをしてください。
- 細部は綿棒や歯ブラシなどで汚れを落とします。
- 加湿トレー外側の水気はふき取ってください。

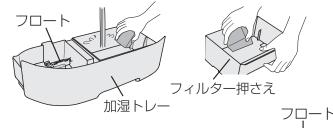

- ■フロートがはずれたときは
- 「うえ」表示を上にして、 フロートをつめの下に入れ てから、両側のピンを穴に はめてください。

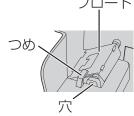

### ■水あかが取れにくいときは

● 台所用中性洗剤またはクエン酸を溶かしたぬるま 湯に柔らかい布を浸して、汚れをふき取ってくだ さい。

(台所用中性洗剤・クエン酸の使いかた→21ページ)

### 加湿フィルター

- 1.台所用中性洗剤を溶かした水またはぬるま湯に 入れてつけ置きする(約1時間)
- 2.新しい水ですすぎ洗いをする
- ・水を入れ替えて、2~3回繰り返します。 ●加湿フィルターのお手入れをするときは、ブラシなど は使用しないでください。 (加湿フィルターを傷める原因になります)
- ■水あかが取れにくいときは
- クエン酸を溶かしたぬるま湯につけ置き (約1時間)したあと、すすぎ洗いをしてください。 (●クエン酸の使いかた→右記)

# **加湿フィルターの交換時期**(別売品→25ページ)

- 加湿フィルター交換の目安は3シーズン\*ですが、 次のような場合は交換してください。 お手入れしてもにおいがとれない、 変色(黒、茶色) や汚れがひどい、白い固まりが とれない、傷みや型くずれがひどい(使い始めて すぐに赤味をおびることがありますが異常では ありません)
- 古い加湿フィルターは不燃物として廃棄して
- ※1シーズンの目安(1日8時間使用の場合、約6か月)

### 台所用中性洗剤・クエン酸の使いかた

水またはぬるま湯(約40 ℃以下)に入れて よく溶かしてください。

### (台所用中性洗剤使用 の場合)

台所用中性洗剤 20 mL。

台所用中性洗剤

# (クエン酸使用の場合)

クエン酸20 g、 または大さじすりきり2杯。



●濃度が高いと部品破損 の原因になります。 クエン酸は、成分が 残ると、においの発生や


故障の原因になります。

# 長期間使用しないとき

- **1** 給水タンクと加湿トレーの水を捨て、お手入れをする(→18~21ページ)
  - 本体の下にビニールシートを敷き、本体を前方に倒して本体に水がないことを確認する。
- 2 本体内部の水をよくふき取り、よく乾燥させる
- **3** ポリ袋などをかぶせて、湿気の少ないところに保管する

### お願い

● かびの発生を防ぐため、とくに給水タンクと加湿 フィルターは、十分に陰干し乾燥させてください。

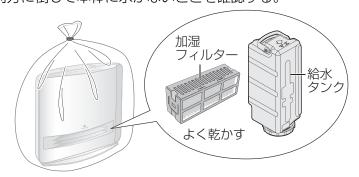

# Q&A(よくあるご質問)

以下の症状は故障ではありません。安心してご使用ください。

Q

湯気(蒸気)がでません。 本当に加湿してるの?

この製品は、水を沸騰させない加熱気化式なので湯気 (蒸気)は見えません。

### 〈加熱気化式〉

温風により、水が気化(加湿)すること

加湿トレーの水を加湿フィルター で吸い上げて温風で蒸発させて 加湿しています。



Q

加湿運転時に吹出口から出る風がつめたい!



気化するときに、熱を奪うためです。 お部屋の広さによっては寒く感じることがあります。







6畳の部屋は暖まりますか?



住宅の構造により異なります。 詳しくは裏表紙の「暖房の目安」をご覧ください。



温風のみで使用するときは給水しなくても運転できますか?



給水しなくても運転できます。



運転中、電源プラグや電源コードがあたたかくなるのですが?



- ●運転中、電源プラグや電源コードがあたたかくなりますが異常ではありません。 例えば、温風「強」でご使用のときは、約40 ℃になります。(室温20 ℃のとき)
- ●手で触れられない熱さになっている場合は、コンセントのゆるみが考えられます。別の単独コンセントでで確認し、それでも熱い場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

# 故障かな?

### 以下の項目に従ってお調べください。

直らないときには必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

こんなとき		ちょっとお調べください/処置	参考 ページ
運転しない		<ul> <li>●電源プラグがコンセントからはずれていませんか。</li> <li>●加湿トレーが確実にセットされていますか。</li> <li>→確実に入っていないと給水ランプが点滅します。</li> <li>また安全装置が働き、運転が停止(電源ランプが消灯)します。この場合、電源プラグを抜き、本体内が冷めるまでお待ちください。(約30分間)再度電源プラグを差し込み、運転ランプが点灯することを確認し運転してください。</li> </ul>	12 9,10
風量が少なくなってきた		<ul><li>● 吸気フィルターがほこりで目詰まりしていませんか。</li><li>→吸気フィルターをお手入れしてください。</li></ul>	19
部屋の湿度が上がらない		<ul> <li>●部屋が「加湿の目安」の床面積より広すぎませんか。</li> <li>●換気状態または床や壁の材質によって異なります。</li> <li>●加湿フィルターがセットされていますか。目詰まりしていませんか。</li> <li>→加湿フィルターは必ずセットしてください。またお手入れしても目詰まりが取れない場合は加湿フィルターを交換してください。</li> </ul>	裏表紙 一 10,21 25
給水タンクの水が減らない		<ul><li>●加湿フィルターがセットされていますか。</li><li>→加湿フィルターをセットしてください。</li></ul>	9,10
		<ul> <li>加湿トレーが汚れていたり、水が古くなっていませんか。</li> <li>→加湿トレーをお手入れしてください。</li> <li>加湿フィルターに水あかやごみが付着していませんか。</li> <li>→加湿フィルターをお手入れしてください。</li> <li>→お手入れをしてもにおいがするときは、加湿フィルターを交換してください。</li> </ul>	20 21 25
においがする	•	● 芳香剤を使用していませんか。 →芳香剤の使用をやめてください。	_
		<ul><li>■購入時の使い始めは、少しにおいがすることがあります。ご使用とともににおいがなくなります。</li></ul>	_
「ボコン、ボコン」と給水タン クから音がする		●給水タンクに水が入っている場合、加湿トレー内の水が減ると、水を供給する際、空気を吸い込むときの音です。異常ではありません。	_
DS-FKX1201のみ 「シャー」と音がする		<ul><li>◆ナノイーが発生している音です。</li><li>→就寝時など音が気になるときはナノイー運転を取り消してください。</li></ul>	14

### 〈定期点検が必要です〉


長期間 (5年程度) 経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、シーズン前に販売店に点検を依頼されることをお願いします。商品が傷んでいると、通電しなかったり、異常発熱をする可能性があります。

22

必要なとき

# 故障かな?

下記ランプが点灯または点滅したら、以下の項目をご確認し、以下をお調べください。

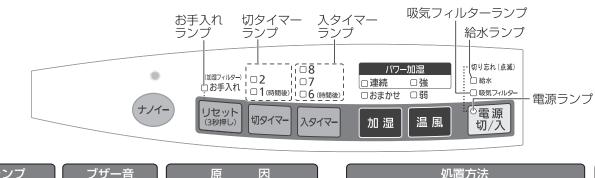

		(3秒押し) 切りイマー 入タイマ		
ランプ	ブザー音	原因	処置方法	参照ページ
■ 吸気フィルター		吸気フィルターが つまっている	吸気フィルターをお手入れしてくだ さい。	19
点灯		吸気口、温風吹出口に 障害物がある	■ 収気口・温風吹出口の障害物を取り 除いてください。	7
(加湿フィルター) ■ お手入れ 点灯		加湿フィルターのお手入れ時期です	加湿フィルターと加湿トレーをお手入れし、電源プラグを差し込み、リセットスイッチを3秒間押してください。 (「ピッ」と音がします)	20 21
■ 吸気フィルター 点灯 十 入タイマー ・ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ピピピピピツ	本体が転倒した	本体をおこし、電源スイッチを「切」 にし、再度「入」にしてください。	_
→給水	ピピッ が 5回	給水タンクの 水がなくなった	●給水タンクに水を入れて加湿スイッチを押してください。 ●温風のみの使用で給水ランプの点滅を解除する場合は、電源プラグを抜き、再度電源プラグを差してください。	10 11 -
		本体が傾いている	本体を水平な所に置いてください。	
●電源 切/入 点滅		切り忘れ防止機能が働いた	電源スイッチを押すと、点滅は解除されます。	13
<ul><li>■ 吸気フィルター 点灯</li><li>十</li></ul>				

# 入タイマー

または **●**6 点滅 ピピピピピッ

お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

# お願い

● 上記の処置を行っても、同じような作動をくり返す場合は、電源プラグを抜きお買い上げの販売店に修理 を依頼してください。

### ●交換用加湿フィルター

品番 DS661A-X76S0 希望小売価格 1,575円 (税込)



### ●吸気フィルター

品番 DS661B-X64B0 希望小売価格 1,680円(税込)



● 価格は2010年8月現在の希望小売価格です。価格は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

Pana Sense http://club.panasonic.jp/mall/sense

# ■吸気フィルターの効果

# **◆**・スーパー アレルバスター

試験機関:大阪市立工業研究所※1、エジンバラ大学※2、 (財)日本食品分析センター※3

※2 犬または猫のフケアレル物質の低減を酵素免疫測定法で確認 試験結果:ウイルスを99 %以上抑制

※3 防力ビ効果をハロー試験で確認

加工方法: 吸気フィルターにスーパーアレルバスターを添着 試験結果: ※1 ダニアレル物質、花粉アレル物質の99 %以上抑制 ※2 犬のフケ: 95 %抑制 猫のフケ: 99 %以上抑制

※3 カビ菌の発育なし

## ✓ 緑茶カテキン

試験機関:(財) 北里環境科学センター 試験方法:ウイルスの抑制率をプラーク法により確認

試験方法:※1 精製ダニアレルゲン物質の低減を酵素免疫測定法で確認 加工方法:吸気フィルターに緑茶カテキンを添着

🏈 パイオ除菌

試験機関:(財)日本食品分析センター

試験方法:標準寒天培地を用いた寒天平板培養法により確認 加工方法: 吸気フィルターにバイオ除菌剤を添着

試験結果: 99 %以上抑制

(除菌効果)

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・使いかた・お手入れなどは ■まず、お買い上げ先へご相談ください。 ▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名 電話( お買い上げ日 年 月 日

### 修理を依頼されるときは

「Q&A(よくあるご質問」)「故障かな?」(22 ~24ページ)でご確認のあと、直らないときは、 まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と右の 内容をご連絡ください。

●製品名 加湿セラミックファンヒーター

●品 番 DS-

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますの で、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

(ただし、加湿フィルターは消耗品ですので保証期間内でも保証の対象外とさせていただきます)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

「技術料」診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、この加湿セラミックファンヒーターの補修 用性能部品(製品の機能を維持するための部品) を、製造打ち切り後6年保有しています。

- ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。
  - ※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 ダイヤル 0120-878-554

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック お客様ご相談センター 365日 <sub>受付9時~20時</sub>

電話 アリー 0120-878-365

- ■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 ■FAX フリーダイヤル 00 0120-878-236
- Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

### 【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報をパナソ ニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容 を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときの ために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、 修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。 個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

• 地区・時間市によって、集中修理ご相談窓口に転送させていださく場合かごさいます。				
北海道地区	札 幌	7	(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭 川	73	(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	带広	77	(0155)33-8477	带広市西20条北2丁目23-3
	函館		(0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
東北地区	青森		(017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田		(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手			盛岡市厨川5丁目1-43
			(019)645-6130	
	宮城		(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形		(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島		(024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
首都圏地区	栃木		(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	<b>7</b>	(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨 城	<b>7</b>	(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉		(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千 葉	73	(043)208-6034	千葉市中央区未広5丁目9-5
	東京	73	(03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨		(055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川		(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟		(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石川		(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山		(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井		(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野		(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡		(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知		(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜		(058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	高山		(0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
	三 重	7	(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋賀	7	(077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都	73	(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大 阪	7	(06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈 良	73	(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山		(073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵 庫		(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥取		(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子		(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江		(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲		(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田			浜田市下府町327-93
			(0855)22-6629	
	岡山		(086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	広島		(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	<u> </u>		(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香川		(087)868-6388	高松市勅使町152-2
	徳島		(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知		(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	73	(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福岡	7	(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	7	(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎		(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大 分		(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎		(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本		(096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	天草		(0969)22-3125	天草市港町18-11
	ルース・早 鹿児島		(099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大島油畑		(0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
沖縄地区	沖縄	70	(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
所在地、雷話番号は変更に	たるこ レがありす	Fオの	で ちらかいめごフ承ノナ	ささい こうしょう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう こうしゅう しゅうしゅう しゅう

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html